SAMSUNG

Мобильный телефон

Руководство пользователя

Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве.

может не соответствовать Вашему телефону, поскольку зависит от установленного программного обеспечения и/или Вашего оператора сотовой связи. Дизайн, спецификации и другие

www.samsungmobile.com

Меры предосторожности

данные могут изменяться без предварительного уведом

асность дорожного движения

Выполняйте все действующие правила и

Не используйте телефон при управлении автомобилем и

Используйте устройства громкой связи для обеспечения

Ознакомьтесь со всеми предписаниями, ограничивающими

Используйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung

Выключайте телефон вблизи любого медицинского

Ваш телефон может создавать помехи в работе медицинского

оборудования в больницах или других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям

и указаниям медицинского персонала.

Использование несовместимых аксессуаров может стать причиной повреждения телефона или привести к травме

использование мобильного телефона в определенной

соблюдайте все правила, ограничивающие использование мобильных телефонов при вождении автомобиля.

Printed in Korea Code No.:GH68-19736A Russian. 07/2008. Rev. 1.0

Охрана здоровья и техника безопасности

Предупреждения о безопасности

Храните телефон в местах, недоступных для детей и домашних животных

Во избежание несчастных случаев храните мелкие детали телефона и аксессуары в местах, недоступных для детей и домашних животных.



Прослушивание музыки с помощью наушников на большой громкости может привести к нарушениям слуха. Используйте минимально достаточный уровень громкости для разговора или прослушивания музыки.

Правильная установка мобильного телефона и

Убедитесь, что мобильные телефоны или аксессуары, установленные в автомобиле, надежно закреплены. Не помещайте телефон и его аксессуары в зоне раскрытия подушки безопасности или рядом с ней. Неправильная установка оборудования для беспроводной связи может привести к серьезным травмам в случае срабатывания подушки безопасности.

аксессуаров в автомобиле

На борту самолета выключайте телефон или отключайте его беспроводные функции

Включенный телефон может вызвать помехи, влияющие на работу бортового оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте телефон или переключайте его в автономный режим

Берегите аккумуляторы и зарядные устройства от

- Берегите устройство от воздействия экстремальных температур (ниже 0° C/32 $^\circ$ F или выше 45° C/113 $^\circ$ F). Слишком высокая или слишком низкая температура сокращает емкость и срок службы аккумуляторов
- Храните батарею в сухом месте.
- Не допускайте соприкосновения аккумуляторов с металлическими предметами, так как это создает замыкание между контактами «+» и «-» и приводит к временному или постоянному нарушению работы аккумуляторов.
- Не используйте поврежденные зарядные устройства или

Обращайтесь с телефоном аккуратно и осторожно

- Избегайте намокания тепефона впага может привести к серьезным повреждениям устройства. Не прикасайтесь к телефону мокрыми руками. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей тепефона
- Удары и неаккуратное обращение могут привести к серьезным повреждениям электроники телефона.

Аккуратное использование и утилизация аккумуляторов и зарядных устройств

- Используйте только рекомендованные компанией Samsung аккумуляторы и зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона. Несовместимые аккумуляторы и зарядные устройства могут привести к серьезным травмам и повреждению вашего телефона.
- Никогда не сжигайте использованные аккумуляторы Следуйте всем требованиям местного законодательства при уничтожении использованных аккумуляторов
- Никогда не помещайте аккумуляторы и телефоны внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, электрических плит или радиаторов. При перегреве аккумуляторы могут взорваться.
- . Никогда не разбивайте и не прокалывайте аккумуляторы. Не подвергайте аккумулятор высокому внешнему давлению, которое может привести к короткому замыканию или перегреву.

Меры предосторожности при использовании кардиостимуляторов

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между мобильными телефонами и кардиостимуляторами, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless

При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите телефон и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора и медицинского прибора.

- Не покрывайте телефон краской: краска может засорить подвижные части и нарушить их нормальную работу.
- Действие магнитного поля может повредить телефон и деяствие магнитного поля может повредить телефон и карту памяти. Не используйте футляры и аксессуары с магнитными замками и берегите телефон от длительного воздействия магнитных полей.

Не используйте телефон вблизи других электронных

Телефон излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи в работе электронных устройств, не зашишенных от воздействия радиочастотного излучения. таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная аппаратура. Для устранения неполадок, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудов

Выключайте телефон в потенциально взрывоопасной среде

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях (станциях техобслуживания), а также вблизи емкостей с топливом или химическими веществами. Выключайте телефон в местах, где этого требуют соответствующие предупреждающие знаки и инструкции. Телефон может стать причиной взрыва или пожара в непосредственной близости от объектов хранения топлива или химических веществ, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями


Снижение риска повреждений и преждевременного

При использовании телефона не сжимайте его сильно в руке, нажимайте клавиши слегка, используйте специальные возможности для сокращения числа нажатий на кнопки (например, шаблоны или режим ввода текста Т9).

Важная информация по использованию устройства

При использовании держите телефон в обычном

Не касайтесь внутренней антенны телефона.



Доверяйте ремонт телефона только квалифицированным специалистам

Неквалифицированный ремонт может привести к повреждению телефона и прекращению действия гарантии.

Продление срока службы аккумулятора и зарядного устройства

- Не следует оставлять аккумулятор подключенным к зарядному устройству на срок более недели, поскольку избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать в работе, он со временем разряжается.
- После зарядки аккумулятора всегда отключайте зарядное устройство от источника питания.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.



Декларация соответствия (R&TTE)

Компания, Samsung Electronics

подтверждает, что данный

Мобильный телефон GSM : SGH-B220

к которому относится настоящая декларация, соответствует указанным ниже стандартам и нормативным документам.

Безопасность EN 60950- 1 : 2001+A11:2004 эмс EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) SAR EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006 EN 301 511 V9.0.2 (03- 2003)

оящим декпарируется, что [были проведены все сущею отехнические тесты и что] указанное выше изделие со ципиальным требованиям директивы 1999/5/EC.

Процедура подтверждения соответствия, упомянутая в статье 10 и подробно описанная в Приложении [IV] директивы 1999/5/EC, провод привлечением следующих организаций:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Идентификационный знак: 0168

X. C. polez

ческая документация хранится в: Samsung Electronics QA Lab

и предоставляется по запросу. (Представитель в EC)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Yong-Sang Park / S. Manager (место и дата выпуска) (фамилия и подпись у

пяется адресом сервисного центра Samsung. Адреса и номера лонов сервисного центра Samsung см. в гарантийной карточке или цайтесь по месту приобретения телефона.

Аккуратно обращайтесь с SIM-картой и картами памяти

- Не извлекайте карту при передаче и получении данных, так как это может привести к потере данных и/или повреждению карты или телефона.
- Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств.
- Частые стирание и запись данных сокращают срок службы карты.
- Не прикасайтесь к позолоченным контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами. Загрязненную карту протирайте мягкой тканью.

Доступ к службам экстренной помощи

В некоторых районах и при некоторых обстоятельствах выполнить экстренные вызовы невозможно. В случае отъезда в отдаленные или не обслуживаемые районы продумайте другой способ связи со службами экстренной

Сведения об удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом ограничений в отношении облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных Советом ЕС. Эти ограничения являются составной частью общих директив и определяют допустимые уровни ЭМИ для населения. Директивы основаны на стандартах безопасности, разработанных независимыми научными организациями путем проведения систематических исследований и тщательного анализа их

Стандарты ограничивают уровень излучения со значительным запасом, гарантирующим безопасность для всех людей, независимо от возраста и состояния здоровья Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглошения (SAR). Установленное Советом EC предельное значение коэффициента SAR составляет 2.0 Вт/кг. Максимальное значение коэффициента SAR для данной модели телефона — 0.724 Вт/кг.

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)




(Действует в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов) Наличие этого символа на изделии или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими товыми отходами.

Чтобы предотвратить нанесение вреда окружающей среде и здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации отходов, отделяйте такие изделия от остального мусора и сдавайте их на переработку с целью повторного использования ценных материалов.

Сведения о том, куда и в каком виде это изделие следует сдавать для экологически безвредной переработки, бытовые пользователи могут получить на предприяти розничной торговли, где была совершена покупка, или у соответствующего органа местной власти.

Коммерческим пользователям следует обратиться к своему поставщику и уточнить условия договора куплипродажи. Запрещается утилизировать это изделие с другими отходами производственной деятельности

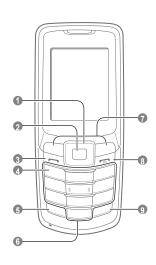

4-сторонняя клавиша

перемещения В режиме ожидания - доступ к режиму «Меню пользователя» (вверх) или меню пользователя (влево/вправо/вниз); в режиме меню – переход между пунктами меню

Клавиша доступа к меню и подтверждения
В режиме ожидания – доступ к веб-браузеру; в режиме меню – выбора выделенного пункта меню или подтверждения ввода

0

Вызов и ответ на вызов; в режиме ожидания - просмотр последних исходящих, пропущенных и входящих вызовов Отправка экстренного сообщения экстренного сообшения



Клавиша доступа к серверу голосовой почты

В режиме ожидания – доступ к

Клавиша блокировки клавиатуры В режиме ожидания – блокиров клавиш (нажмите и удерживайте)



Алфавитно-цифровые клавиши

Программные клавиши Выполнение функций обозначенных в нижней строке



Клавиша питания и выхода из

Включение и выключение телефона Включение и выключение толором (нажмите и удерживайте); завершение вызова; в режиме меню – отмена ввода и вврат в режим ожидания



Клавиша режима «без звука» В режиме ожидания – включение и выключение режима «без звука» (нажмите и удерживайте)

В верхней части дисплея могут отображаться следующие индикаторы состояния

Значон	Описание	Значо	Описание
Tutt	Уровень сигнала	à	Включен режим экстренны сообщений
Œ	Установлено соединение с сетью GPRS	â	Блокировка клавиатуры
c	Выполняется вызов	4	Будильник включен
6	Установка соединения с защищенной веб-страницей	⊚	FM-радио включено
		¥	Включен режим «без звука
	Установлено соединение с ПК		(вибросигнал)
_	Включена переадресация	減	Включен режим «без звука (звуки отключены)
_	вызова	181	Режим звонка: вибрация
E	Роуминг (за пределами домашней зоны обслуживания)	ושו	
		(J.O	Включен режим «без звука (во время вызова)
\boxtimes	Новое сообщение	(IIII)	Уровень заряда аккумулятора

Установка SIM-карты и аккумулятора

1. Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте SIM-карту



2. Вставьте аккумулятор и снова закройте крышку.



Зарядка аккумулятора

1. Присоедините к телефону прилагаемое мобильное зарядное устройство.



2. По окончании зарядки отключите мобильное зарядное устройство.



Не вынимайте аккумулятор из телефона, предварительно не отключив мобильное зарядное устройство. В противном случае можно повредить телефон

Значки-подсказки

Примечание: Примечания, советы или дополнительная информация Затем: порядок выбора опций или пунктов меню для

выполнения определенного действия; например: Выберите пункт **<Меню>** → **Сообщения** (означает, что следует нажать программную клавишу **Меню**, затем выбрать пункт **Сообщения**)

Квадратные скобки: клавиши телефона; например: [] [] (обозначает клавишу питания и выхода из меню).

Угловые скобки: программные клавиши для управления различными функциями на каждом экране; например: <**Да>** (обозначает программную клавишу «Да»)

Включение и выключение телефона

- 1. Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [•].
- 2. Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу [].

Выполнение вызова

- 1. В режиме ожидания введите код зоны и телефонный номер.
- 2. Нажмите клавишу []. чтобы набрать номер.
- 3. Для завершения вызова нажмите клавишу []

Ответ на вызов

- 1. При входящем вызове нажмите клавишу [---]
- 2. Для завершения вызова нажмите клавишу [-

Регулировка громкости

Чтобы отрегулировать громкость звонка:

- 1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> → Настройки → Звуки → Звонок – Громкость сигнала вызова.
- 2. Отрегулируйте громкость звука с помощью прокрутки влево или вправо.
- 3. Нажмите программную клавишу < Сохран. >.

Чтобы отрегулировать громкость звука при разговоре:

Во время разговора сдвиньте клавишу перемещения вверх или вниз, чтобы отрегулировать громкость динамика.

Выбор мелодии звонка

- 1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <**Меню> → Настройки → Звуки → Звонок →** Меполия
- 2. Выберите категорию мелодии → мелодию.
- 3. Нажмите программную клавишу < Сохран.>.

Набор номера последнего исходящего вызова

- 1. В режиме ожидания нажмите клавишу [--].
- 2. Путем прокрутки влево или вправо выберите тип вызова
- номер.
- 4. Нажмите клавишу [ОК], чтобы просмотреть сведения о вызове, или клавишу [-], чтобы набрать номер.

Ввод текста

- удерживайте клавишу [*]. Доступность режима ввода текста на родном языке зависит от региона.
- ввода цифр нажмите клавишу [*].
- нажмите и удерживайте клавишу [#].
- 1. Для ввода слова нажимайте алфавитно-цифровые

Режим АБВ

Нажимайте соответствующую алфавитно-цифровую клавишу до тех пор, пока необходимый символ не отобразится на экране.

Режим ввода цифр

Найдите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для ввода номера

Режим ввода символов

Нажмите соответствующую алфавитно-цифровую клавишу для выбора символа.



- Для управления движением курсора используется клавиша перемещения.
- Для удаления символов по одному нажимайте программную клавишу **<Очист>**. Чтобы удалить все символы, нажмите и удерживайте программную клавишу < Очист>
- Для вставки пробела между символами нажмите .. клавишу [**#**].
- Для вставки знаков препинания нажимайте клавишу

Добавление нового контакта

- 1 В режиме ожидания введите номер тепефона и нажмите программную клавишу < Опции>.
- 2. Выберите Сохранить → место сохранения контакта (телефон или SIM-карта) → Создать контакт.
- 3. Выберите тип номера (если требуется).
- 4. Введите сведения о контакте.
- 5. Нажмите программную клавишу < Сохран. > или клавишу [**OK**], чтобы сохранить контакт в памяти.

Отправка и просмотр сообщений

Чтобы отправить SMS:

- 1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> → Сообщения → Создать → SMS.
- 2. Введите текст сообщения.
- 3. Нажмите программную клавишу < Опции> → Сохранить и отправить или Отправить.
- 4. Введите номер телефона получателя.
- 5. Нажмите программную клавишу < Опции> -Отправить чтобы отправить сообщение.

Для просмотра SMS:

- 1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> → Сообщения → Мои сообщения Входящие
- 2. Выберите SMS

Активация функции оповещения о смене SIM

телефона, если он был украден: если кто-то пытается использовать ваш телефон с другой SIM-картой, вашим родным или друзьям. Эта функция может быть недоступна, если не поддерживается оператором

- 1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> → Настройки → Безопасность -Оповещение о смене SIM.
- 3. Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать опцию Включено.
- открыть список получателей. Нажмите программную клавишу < Опции> → Телефонная книга чтобы открыть список контактов.
- 6. Выберите контакт и нажмите клавишу [ОК].
- 8. Выбрав контакт, нажмите программную клавишу **Выбор**>, чтобы вернуться к списку получателей.
- 9. Нажмите программную клавишу < Опции> -Сохранить чтобы отправить сообщение.
- 10. Перейдите вниз и введите имя отправителя.

Эта функция помогает отслеживать местонахождение телефон автоматически отправит заданное сообщение

- 2. Введите пароль и нажмите программную клавишу <Да>
- 4. Прокрутите вниз и нажмите клавишу [ОК], чтобы
- 7. Выберите номер (если требуется).

- 11. Нажмите программную клавишу < Сохран.> -

При первом доступе к функции оповещения о смене SIM для ее активизации вам будет предложено приня соглашение с конечным пользователем.

- 3. Прокрутите вверх или вниз, чтобы выбрать имя или

- Чтобы сменить режим ввода текста, нажмите и
- Для переключения регистра или перехода в режим
- Для переключения в режим ввода символов

Режим Т9

- 2. Если отображается подходящее слово, нажмите клавишу [#] для вставки пробела. Если подходящее слово показано не было, нажмите клавишу [0] для выбора альтернативного варианта.

Активация и отправка экстренного сообщения

В экстремальных ситуациях телефон позволяет

→ Настройки отправки.

открыть список получателей.

6. Выберите номер (если требуется).

отправки экстренного сообщения.

сообщение по заданным номерам.

Чтобы отправить экстренное сообщение:

1. При заблокированной клавиатуре четыре раза

Телефон переключится в экстренный режим и

отправит заданное экстренное сообщение

Включено.

контактов.

отправлять друзьям или родственникам экстренные

сообщения с просьбой о помощи (сообщения SOS),

овать режим отправки экст

1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу

2. Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать опцию

3. Прокрутите вниз и нажмите клавишу [ОК], чтобы

7. Выбрав контакт, нажмите программную клавишу

8. Нажмите программную клавишу **<Опции>** → **Да** чтобы отправить сообщение.

9. Перейдите вниз и выберите количество повторов

10. Нажмите программную клавишу <Сохран.> → <Да>

нажмите клавишу [-], чтобы отправить экстренное

2. Для выхода из экстренного режима нажмите клавишу

<Выбор>, чтобы вернуться к списку получателей.

4. Нажмите клавишу [ОК], чтобы открыть список

5. Выберите контакт и нажмите клавишу [ОК].

<Меню> → Сообщения → Экстренные сообщения

Установка и использование будильников

- ка нового будильника В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> → Приложения → Будильник.
- 2. Выберите пустую ячейку будильника и нажмите клавишу [ОК].
- 3. Настройте будильник. 4. Нажмите программную клавишу < Сохран. >.

Чтобы выключить будильник:

Во время сигнала будильника выполните следующие действия.

- Нажмите любую клавишу, чтобы остановить сигнал без повтора.
- Нажмите программную клавишу <Подтверд.> клавишу [**OK**], чтобы остановить сигнал с повтором, либо нажмите программную клавишу **<Пауза>** или любую другую клавишу, чтобы отключить сигнал на период повтора.

Чтобы отключить будильник:

Выключено.

- 1. В режиме ожидания нажмите программную клавишу <Меню> → Приложения → Будильник.
- 2. Выберите будильник, который хотите отключить, и нажмите клавишу [ОК].
- 3. Прокрутите вниз (при необходимости). 4. Прокрутите влево или вправо, чтобы выбрать опцию
- 5. Нажмите программную клавишу < Сохран. >.

